



LAMPE FRONTALE

ULTRA PUISSANTE ALUMINIUM 900LM – RECHARGEABLE

Référence 02199



Manuel d'instructions – Notice originale

Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation



1. Instructions de Sécurité

AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation d'outils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire le risque de feu, de choc électrique et de blessure des personnes, y compris les consignes suivantes.

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations

1.1. Instructions Générales

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé** : il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.
2. **Tenir compte de l'environnement de la zone de travail** : ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'outil dans des endroits humides, mouillés ou avec risque de projection d'eau. Maintenir la zone de travail bien éclairée. Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3. **Conserver une zone de travail propre et ordonnée** : la zone de travail doit être visible de la position de travail. Les zones en désordre et les établis sont propices aux accidents
4. **Protection contre les chocs électriques** : éviter tout contact corporel avec des surfaces mises ou reliées à la terre (par exemple canalisations, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs).
5. **Maintenir les autres personnes éloignées** : Ne pas laisser les personnes, notamment les enfants, non concernées par le travail en cours, toucher l'outil ou le prolongateur, et les maintenir éloignées de la zone de travail, ETRE particulièrement vigilant avec les enfants et les animaux.
6. **Ne pas forcer l'outil** : un outil donne de meilleurs résultats de manière plus sûre au régime, à la puissance pour lequel il a été conçu.
7. **Utiliser l'outil approprié** : ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.
8. **Traiter les outils avec soin** : maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité. Suivre les instructions concernant la lubrification et le changement des accessoires. Examiner leur état périodiquement, au besoin, confier leur réparation à un poste d'entretien agréé.
9. **Rechercher les pièces endommagées** : avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions.
10. **Ne pas utiliser le câble/cordon dans de mauvaises conditions** : ne jamais exercer de saccades sur le câble/cordon afin de le déconnecter de la fiche de prise de courant. Maintenir le câble/cordon à l'écart de la chaleur, de tout lubrifiant et de toutes arêtes vives. Examiner les prolongateurs de manière régulière et les remplacer s'ils sont endommagés
11. **Entretenir les outils avec soin** : garder les outils de coupe affûtés et propres pour des performances meilleures et plus sûres. Examiner les câbles/cordons des outils de manière régulière et les faire réparer, lorsqu'ils sont endommagés, par un service d'entretien agréé
12. **Ne pas modifier la machine** : aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.
13. **Confier la réparation de l'outil à un spécialiste** : cet appareil électrique est conforme aux règles de sécurité prévues. La réparation des appareils électriques effectuée par des personnes non qualifiées présente des risques de blessures pour l'utilisateur.
14. Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes de tout lubrifiant et de toute graisse.

15. **Vérifier les parties endommagées** : avant d'utiliser l'outil à d'autres fins, il convient de l'examiner attentivement afin de déterminer qu'il fonctionnera correctement et accomplira sa fonction prévue. Vérifier l'alignement ou le blocage des parties mobiles, ainsi que l'absence de toutes pièces cassées ou de toute condition de fixation et autres conditions, susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'outil. Il convient de réparer ou de remplacer correctement un protecteur ou toute autre partie endommagée par un centre d'entretien agréé, sauf indication contraire dans le présent manuel d'instructions. Faire remplacer les interrupteurs défectueux par un centre d'entretien agréé. Ne pas utiliser l'outil si

l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à l'état d'arrêt.

16. **Avertissement** : l'utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou celle recommandé(e) dans le présent manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.

17. **Faire réparer l'outil par une personne qualifiée** : cet outil électrique satisfait les règles de sécurité correspondantes. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine. A défaut, cela peut exposer l'utilisateur à un danger important.


1.2. Instructions Particulières

- Ne diriger pas la lumière directement vers vos yeux, ceux d'une personne ou d'un animal.
- Eteindre la lampe en cas de non-utilisation
- Ne pas utiliser la lampe près de flammes
- Ne pas utiliser la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- N'utiliser que des batteries 18650 en bon état et de bonne qualité
- Ne pas l'insérer à l'envers dans la lampe

2. Présentation

2.1. Caractéristiques Techniques

	Modèle 02199
Poids	175g
Dimensions	78x44x46mm
IP	IPX8
Batterie	Rechargeable 3.6V 3400mAh Li-ion (18650)
Modes d'éclairage	Eco, faible, moyen, fort ultra puissant, stroboscope et SOS
Durée d'autonomie	5h à 100h
Portée d'éclairage	200M
Intensité max.	10000 cd
Etanchéité	2m
Autres	Livré avec câble USB

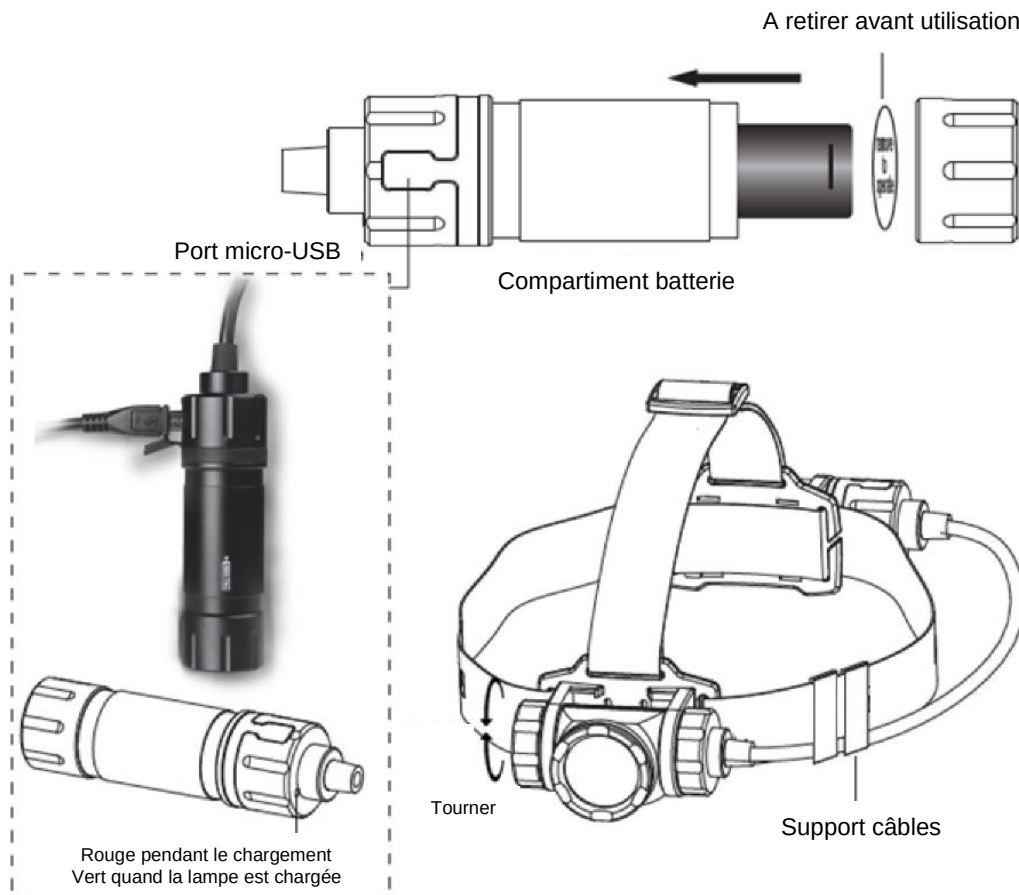

3. Utilisation

Avant la première utilisation de la lampe, charger complètement la lampe pendant au minimum 4-5 heures. La lampe doit être chargée tous les 3 mois au minimum.

1.- Appuyer sur l'interrupteur pour allumer la lampe. La lampe s'allume avec une intensité éco (15 Lumen). Appuyer une seconde fois sur l'interrupteur pour activer la lumière d'intensité faible (70 lumen) puis une autre fois pour activer la lumière d'intensité moyenne (130 Lumen), puis autre fois pour activer la lumière d'intensité forte (350 Lumens) puis une dernière fois pour éteindre la lampe.

Pour passer du mode « normal » au mode « spécial », appuyer longuement sur l'interrupteur : la lumière d'intensité ultra puissante s'allume. Appuyer brièvement sur l'interrupteur pour activer le mode stroboscope puis une seconde fois pour activer le mode SOS et une fois pour éteindre la lumière.

Résumé de l'ordre de fonctionnement :

- **Mode normal : éco -> faible -> moyen -> fort -> off**
- **Mode « spécial » : maxi -> stroboscope -> SOS -> off**

NB. La lampe se rallume toujours en mode normal même si elle a été éteinte en mode caché.

4. Maintenance et entretien

Avec le temps, le joint d'étanchéité se dégrade. Avant d'exposer la lampe à l'eau, assurez-vous qu'il soit en bon état

Les contacts électriques doivent être nettoyés régulièrement pour assurer un fonctionnement optimal

En cas de dysfonctionnement de la lampe :

- vérifier la batterie (sens, état, niveau de charge,...)
- nettoyer les contacts et le logement de la batterie avec un produit adapté

5. La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.

Protection de l'environnement :



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Cet appareil est conforme aux dispositions des directives Compatibilité Electromagnétique 2014/30/EU et RoHS 2011/65/EU.