

ALARME DE REcul REF 16861

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT
TOUTE UTILISATION – Notice originale


AVERTISSEMENTS

ATTENTION! Pour éviter un choc électrique, un incendie et / ou des blessures corporelles ou des dommages, lire attentivement ce manuel et observer les consignes de sécurité suivantes.

1 REGLES DE SECURITE

1. Ne pas utiliser sur la voie publique
2. Veiller à ce que le produit ne soit utilisé, entretenu ou réparé que par un personnel expert et formé. Le personnel qualifié est composé de personnes qui ont été autorisées de par leur formation, leur expérience et leur instruction, ainsi que leurs connaissances sur les normes, conditions et dispositions destinées à prévenir les accidents en vigueur, à réaliser les activités nécessaires et, dans ce contexte, à reconnaître les dangers possibles et à les éviter. Les personnes chargées du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et de la mise en marche doivent avoir lu et compris la notice d'utilisation
3. Avant d'utiliser l'appareil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé.
4. Aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée sur cette machine. Cet appareil est conforme aux règles de sécurité prévues. La réparation de cet outil effectuée par des personnes non qualifiées présente des risques de blessures pour l'utilisateur.
1. Stocker l'appareil et tous les accessoires dans une zone, hors de la portée des enfants et d'autres personnes inexpérimentées, ainsi que les éléments non utilisés.
2. Entretenir l'appareil avec soin : bien entretenu, il est moins susceptible de causer des blessures.
3. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant de l'appareil.
4. Se sécher les mains avant d'utiliser ou de brancher l'appareil.
5. Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés lors de la manipulation et l'utilisation de l'appareil.
6. Utiliser l'appareil dans un espace de travail bien ventilé.
7. Ne pas utiliser l'appareil dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières lourdes. : un extincteur approprié pour essence / chimiques / feux électriques doit toujours être situé à proximité.
8. Ne pas utiliser l'appareil autour de produits chimiques corrosifs.
9. Tenir les spectateurs, les enfants et les visiteurs à l'écart durant l'utilisation de l'appareil.
10. Utiliser un détergent doux sur un chiffon propre pour nettoyer l'extérieur de l'appareil si nécessaire.
11. Éviter tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telle que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.

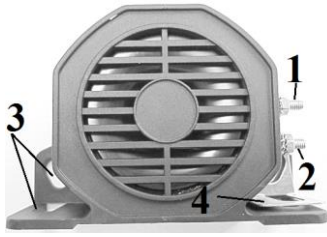

Modèle		16861
Multi voltage	12V-80V	
Son	107 +/-5dB	
Waterproof	IP67	
1 : Borne (+)		
2 : Borne (-)		
3 : Orifices de fixation		
4 : Masse		

Installation :

- Couper préalablement le contact.
- Attendre 2 minutes avant de débrancher la batterie, afin de laisser le temps aux calculateurs électroniques du véhicule de se désactiver totalement.
- Débrancher la batterie
- Vérifier que les feux de recul fonctionnent correctement.
- Vérifier que les endroits où seront placés les capteurs peuvent être percés sans endommager des fils, modules ou autre élément. Dans certains cas, Il est nécessaire de démonter le parechoc, pour voir ce qui se trouve derrière. Cela évite tout risque lors du perçage
- Localiser l'information feu de recul et la masse sur le véhicule.
- A l'aide d'un multimètre, vérifier qu'il s'agit bien de l'information feu de recul
- Réaliser les connexions
- Rebrancher la batterie et remettre le contact (attendre 1 minute avant de remettre le contact pour s'assurer que les calculateurs électroniques du véhicule se réinitialisent correctement.)
- Vérifier que les feux de recul fonctionnent toujours.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Cet appareil est homologué ECE R10.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.