



TABOURET D'ATELIER REGLABLE REF. 15391



Manuel d'instructions – Notice originale – Instructions d'origine

Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation




TABOURET REF 15391

Charge maxi : 150 kg

Contenu sous pression

- Ne pas démonter
 - Ne pas chauffer
 - Les objets mobiles peuvent être instables - Ne pas se mettre debout dessus le tabouret
 - Ne pas l'utiliser comme un caddie
 - Ranger dans un lieu sous clé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utiliser sur terrain horizontal.

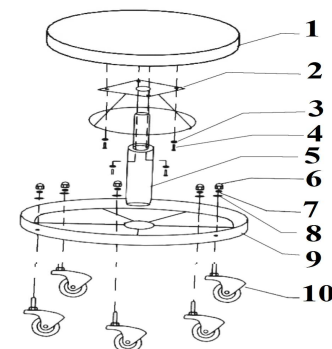

- 1 Siège
- 2 Contrôle montée descente
- 3 Rondelle Ø 6
- 4 Vis Ø 6
- 5 Cylindre pneumatique
- 6 Ecrou
- 7 Rondelle ressort Ø 8
- 8 Rondelle Ø 8
- 9 Plateau outils
- 10 Roulettes

Ce Produit n'est pas un jouet. Tenir éloigné des enfants.

Montage




Aligner les orifices du plateau-outils (9), puis monter les roulettes (10) dans ces 5 orifices




Placer les écrous (6), les rondelles (7) et (8) sur les roues (10), serrer les en utilisant le clé 14 mm fournie.




Fixer le siège (1) et le contrôle descente (2) à l'aide des rondelles (3) et vis (4), les fixer avec un tournevis cruciforme.

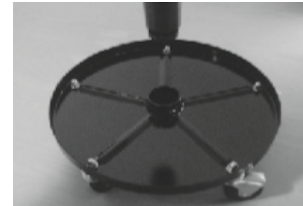

Insérer l'extrémité large du vérin pneumatique (5) dans le plateau d'outil (9)

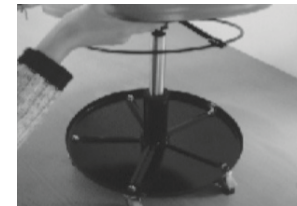

Placer le siège (1) sur la petite extrémité du vérin pneumatique (5) comme montré ci-dessus

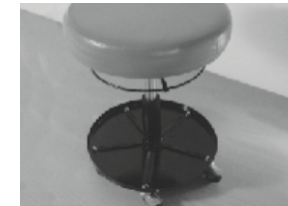

S'asseoir sur le siège, utiliser le levier d'ajustement pour libérer la pression du cylindre pneumatique en allant à la position la plus basse.

Soulevez le levier de réglage tout en soulevant votre poids sur le siège afin d'élever à la hauteur désirée

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler.