



---

**BALISE DE SECOURS LED 2 EN 1**

**FR Manuel d'instructions – Notice originale – Instructions d'origine**  
*Veillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation*

**2 IN 1 LED EMERGENCY BEACON**

**EN Translation of the original instructions**  
*Please read this instruction manual carefully and completely before use.*

**BALIZA DE EMERGENCIA LED 2 EN 1**

**ES Traducción de las instrucciones originales**  
*Lea atentamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizarlo.*

---

# 1. Instructions de Sécurité

**AVERTISSEMENT !** Lors de l'utilisation d'outils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire le risque de feu, de choc électrique et de blessure des personnes, y compris les consignes suivantes.

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations

## Instructions Générales

1. **Ne pas forcer le produit** : il donne de meilleurs résultats de manière plus sûre au régime, à la puissance pour lequel il a été conçu.
2. **Utiliser l'outil approprié** : ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.
3. **Traiter le produit avec soin**
4. **Rester alerte** : se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.
5. **Rechercher les pièces endommagées** : avant d'utiliser le produit, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Vérifier l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions.
6. **Ne pas utiliser le câble/cordon dans de mauvaises conditions** : ne jamais exercer de saccades sur le câble/cordon afin de le déconnecter de la fiche de prise de courant. Maintenir le câble/cordon à l'écart de la chaleur, de tout lubrifiant et de toutes arêtes vives. Examiner les prolongateurs de manière régulière et les remplacer s'ils sont endommagés
7. S'assurer que le câble d'extension est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer un câble d'extension endommagé ou le faire réparer par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.  
**NE JAMAIS diriger le faisceau de LED vers les yeux d'une personne ou d'un animal.**
8. Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles requises.
9. **Entretien le produit avec soin** : Suivre les instructions de remplacement des accessoires.
- Examiner les câbles/cordons des outils de manière régulière et les faire réparer, lorsqu'ils sont endommagés, par un service d'entretien agréé
10. **Ne pas modifier le produit** : aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.
11. **Confier la réparation de l'outil à un spécialiste** : cet appareil électrique est conforme aux règles de sécurité prévues. La réparation des appareils électriques effectuée par des personnes non qualifiées présente des risques de blessures pour l'utilisateur.
12. **Rester vigilant** : regarder ce que vous êtes en train de faire, faire preuve de bon sens et ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué.
13. **Vérifier les parties endommagées** : avant d'utiliser l'outil à d'autres fins, il convient de l'examiner attentivement afin de déterminer qu'il fonctionnera correctement et accomplira sa fonction prévue. Vérifier l'absence de toutes pièces cassées ou de toute condition de fixation et autres conditions, susceptibles d'affecter le fonctionnement du produit. Il convient de réparer ou de remplacer correctement un protecteur ou toute autre partie endommagée par un centre d'entretien agréé, sauf indication contraire dans le présent manuel d'instructions. Faire remplacer les interrupteurs défectueux par un centre d'entretien agréé. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à l'état d'arrêt.
14. **Avvertissement** : l'utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou celle recommandé(e) dans le présent manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.
15. **Faire réparer le produit par une personne qualifiée** : cet outil électrique satisfait les règles de sécurité correspondantes. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine. A défaut, cela peut exposer l'utilisateur à un danger important.

## 2. Présentation

### 1- Caractéristiques Techniques

| Modèle 79446                  |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension                       | 5V , 1A                                                                                                                                                  |
| Batterie                      | Li-ion 2200mAh, 3.7V, 8.14Wh                                                                                                                             |
| Leds                          | 4 LEDS blanche / 28 LEDS orange                                                                                                                          |
| Batterie                      | 3.7V /2200mAh                                                                                                                                            |
| IP                            | IP67                                                                                                                                                     |
| Poids                         | 300g                                                                                                                                                     |
| Taille                        | 80x80x54.5mm                                                                                                                                             |
| Temps de chargement           | 2 heures                                                                                                                                                 |
| Durée de fonctionnement       | 7 heures                                                                                                                                                 |
| Température de fonctionnement | -40°C à +60°C                                                                                                                                            |
| 7 modes de fonctionnement     | simple flash<br>double flash<br>triple flash<br>quintuple flash<br>double flash et quadruple flash alternés<br>SOS<br>Lampe de secours (lumière blanche) |

### 2- Contenu



### 2- Fonctionnement

**Attention : ce produit n'est pas homologué pour une utilisation sur route ouverte.**

Avant utilisation, charger la batterie complètement grâce au câble USB-C fourni. Quatre LEDS indicatrices du niveau de charge sont présentes sur le dessus de la balise. La balise est entièrement chargée lorsque que les 4 LEDS sont allumées. La batterie est à recharger tous les 3 mois au minimum si la balise n'est pas utilisée.

Pour allumer la balise, appuyer brièvement sur le bouton ON/OFF situé sur le dessus de la balise. Pour changer de mode d'éclairage, appuyer brièvement sur ce même bouton. Il y a au total 5 modes d'éclairage différents.

Pour éteindre la balise, appuyer longuement sur le bouton ON/OFF

*NB. Les indicateurs de charge s'allument lorsque vous appuyer sur ON et s'éteignent environ 40 secondes après. Pour vérifier la charge restante, appuyer longuement sur le bouton ON/OFF et rallumer la balise.*

Lorsque le niveau de charge est faible, recharger rapidement. Vérifier le niveau de charge régulièrement si vous l'utilisez pendant plusieurs heures.



### 3. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

## EN

## 1. Safety Instructions

**WARNING!** When using power tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

Read all of these instructions before using this product and save this information.

### General Instructions

1. **Do not force the product** : it gives better results more safely at the rate, at the power for which it was designed.
2. **Use the correct tool** : Do not force a small tool or accessory to do the job of a larger one. Do not use the tool for a purpose for which it was not designed.
3. **Treat the product with care**
4. **Stay alert** : Concentrate on the work. Exercise good judgment. Do not use the tool when tired.
5. **Check for damaged parts** : Before using the product, carefully examine the condition of the parts to ensure they function properly and perform their intended purpose. Check the condition and assembly of parts and any other conditions that may adversely affect operation. Any part found to be in poor condition should be repaired or replaced by an authorized service station unless otherwise indicated in this instruction manual.
6. **Do not use the cable/cord in improper conditions** : never jerk the cable/cord to disconnect it from the power outlet. Keep the cable/cord away from heat, lubricants, and sharp edges. Inspect extension cords regularly and replace them if damaged.
7. Ensure the extension cable is properly connected and in good condition. Always replace a damaged extension cable or have it repaired by a qualified person before use. Keep extension cables away from sharp edges, heat sources, and damp or wet areas.  
**NEVER direct the LED beam towards the eyes of a person or animal.**
8. Always ensure that the characteristics of the power source match those required.
9. **Maintain the product carefully** : Follow the accessory replacement instructions. Examine tool cables/cords regularly and have them repaired, if damaged, by an authorized service center.
10. **Do not modify the product** : No modifications and/or conversions should be made. The use of accessories or attachments other than those recommended in this instruction manual may result in personal injury.
11. **Have the tool repaired by a specialist** : this electrical appliance complies with the prescribed safety regulations. Repairing electrical appliances by unqualified personnel poses a risk of injury to the user.
12. **Stay alert** : watch what you are doing, use common sense and do not use the tool when you are tired.
13. **Check for damaged parts** : Before using the tool for any other purpose, it should be carefully examined to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for any broken parts or any fastening and other conditions that may affect the operation of the product. A guard or any other damaged part should be properly repaired or replaced by an authorized service center, unless otherwise specified in this instruction manual. Have defective switches replaced by an authorized service center. Do not use the tool if the switch does not turn it from the on state to the off state.
14. **Warning** : The use of any accessory or attachment other than that recommended in this instruction manual may present a risk of injury to persons.
15. **Have the product repaired by a qualified person** : This power tool complies with the relevant safety regulations. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts. Failure to do so may expose the user to significant danger.

## 2. Presentation

### 1- Technical Characteristics

| Model 79446           |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension               | 5 V, 1 A                                                                                                                                                        |
| Battery               | Li-ion 2200mAh, 3.7V, 8.14Wh                                                                                                                                    |
| LEDs                  | 4 white LEDS / 28 orange LEDS                                                                                                                                   |
| Battery               | 3.7V /2200mAh                                                                                                                                                   |
| IP                    | IP67                                                                                                                                                            |
| Weight                | 300g                                                                                                                                                            |
| Size                  | 80x80x54.5mm                                                                                                                                                    |
| Loading time          | 2 hours                                                                                                                                                         |
| Operating time        | 7 hours                                                                                                                                                         |
| Operating temperature | -40°C to +60°C                                                                                                                                                  |
| 7 operating modes     | single flash<br>double flash<br>triple flash<br>quintuple flash<br>alternating double flash and quadruple flash<br>flash<br>SOS<br>Emergency lamp (white light) |

### 2- Contents



### 2- Operation

**Please note: this product is not approved for use on open roads.**

Before use, fully charge the battery using the included USB-C cable. Four LEDs on the top of the beacon indicate the charge level. The beacon is fully charged when all 4 LEDs are lit. The battery should be recharged at least every 3 months if the beacon is not in use.

To turn on the beacon, briefly press the ON/OFF button located on top of the beacon. To change the lighting mode, briefly press the same button. There are 5 different lighting modes in total.

To turn off the beacon, long press the ON/OFF button

*NB. The charge indicators light up when you press ON and turn off approximately 40 seconds later. To check the remaining charge, long press the ON/OFF button and turn the beacon back on.*

When the charge level is low, recharge quickly. Check the charge level regularly if you use it for several hours.



### 3. Product Warranty and Conformity

The guarantee cannot be granted following :

Abnormal use, incorrect operation, unauthorized modification, faulty transport, handling or maintenance, use of non-original parts or accessories, interventions carried out by unauthorized personnel, lack of protection or device to secure the operator, failure to comply with the aforementioned instructions excludes your machine from our warranty, the goods travel under the responsibility of the buyer who is responsible for exercising any recourse against the carrier in the legal forms and time limits. Refer to our General Conditions of Sale for any warranty requests.

Environmental protection:



Your device contains many recyclable materials.

We remind you that used appliances should not be mixed with other waste. Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle them at designated collection points. Contact your local authorities or retailer for recycling advice.

## ES

# 1. Instrucciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! Al utilizar herramientas eléctricas, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

Lea todas estas instrucciones antes de usar este producto y guarde esta información.

## Instrucciones generales

1. **No fuerce el producto** : da mejores resultados con mayor seguridad al ritmo y a la potencia para la que fue diseñado.
2. **Utilice la herramienta correcta** : No fuerce una herramienta o accesorio pequeño para realizar el trabajo de uno más grande. No utilice la herramienta para un fin para el que no fue diseñada.
3. **Trate el producto con cuidado**
4. **Manténgase alerta** : Concéntrese en el trabajo. Ejercer buen juicio. No utilice la herramienta si está cansado.
5. **Revise si hay piezas dañadas** : Antes de usar el producto, examine cuidadosamente el estado de las piezas para garantizar su correcto funcionamiento y su función. Compruebe el estado y el montaje de las piezas, así como cualquier otra condición que pueda afectar negativamente su funcionamiento. Cualquier pieza en mal estado debe ser reparada o reemplazada en un taller autorizado, a menos que se indique lo contrario en este manual de instrucciones.
6. **No utilice el cable en condiciones inadecuadas** : nunca tire bruscamente del cable para desconectarlo de la toma de corriente. Manténgalo alejado del calor, lubricantes y bordes afilados. Inspeccione los cables de extensión regularmente y reemplácelos si están dañados.
7. Asegúrese de que el cable de extensión esté correctamente conectado y en buen estado. Siempre reemplace un cable de extensión dañado o encargue su reparación a un técnico cualificado antes de usarlo. Mantenga los cables de extensión alejados de bordes afilados, fuentes de calor y zonas húmedas o mojadas.  
**NUNCA dirija el haz del LED hacia los ojos de una persona o animal.**
8. Asegúrese siempre que las características de la fuente de alimentación coincidan con las requeridas.
9. **Realice un mantenimiento cuidadoso del producto** : Siga las instrucciones de reemplazo de accesorios. Revise los cables de la herramienta periódicamente y, si están dañados, llévelos a un centro de servicio autorizado para su reparación.
10. **No modifique el producto** : No se deben realizar modificaciones ni conversiones. El uso de accesorios o aditamentos distintos a los recomendados en este manual de instrucciones puede provocar lesiones personales.
11. **Encargue la reparación de la herramienta a un especialista** : este aparato eléctrico cumple con las normas de seguridad prescritas. La reparación de aparatos eléctricos por parte de personal no cualificado supone un riesgo de lesiones para el usuario.
12. **Manténgase alerta** : preste atención a lo que hace, use el sentido común y no utilice la herramienta cuando esté cansado.
13. **Revise si hay piezas dañadas** : Antes de usar la herramienta para cualquier otro propósito, revísela cuidadosamente para verificar su correcto funcionamiento y función. Compruebe si hay piezas rotas, fijaciones u otras condiciones que puedan afectar el funcionamiento del producto. Las protecciones o cualquier otra pieza dañada deben ser reparadas o reemplazadas por un centro de servicio autorizado, a menos que se especifique lo contrario en este manual de instrucciones. Solicite la sustitución de los interruptores defectuosos a un centro de servicio autorizado. No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende.
14. **Advertencia** : El uso de cualquier accesorio o aditamento distinto al recomendado en este manual de instrucciones puede suponer un riesgo de lesiones a las personas.
15. **Encargue la reparación del producto a un técnico cualificado** : Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad pertinentes. Las reparaciones solo deben ser realizadas por técnicos cualificados y con repuestos originales. De lo contrario, el usuario podría correr un riesgo considerable.

## 2. Presentación

### 1- Características técnicas

| Modelo 79446                  |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión                       | 5 V, 1 A                                                                                                                                                                                  |
| Batería                       | iones de litio de 2200 mAh, 3,7 V, 8,14 Wh                                                                                                                                                |
| LED                           | 4 LED blancos / 28 LED naranjas                                                                                                                                                           |
| Batería                       | 3,7 V/2200 mAh                                                                                                                                                                            |
| Propiedad intelectual         | IP67                                                                                                                                                                                      |
| Peso                          | 300 gr                                                                                                                                                                                    |
| Tamaño                        | 80x80x54,5 mm                                                                                                                                                                             |
| Tiempo de carga               | 2 horas                                                                                                                                                                                   |
| Tiempo de funcionamiento      | 7 horas                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C                                                                                                                                                                             |
| 7 modos de funcionamiento     | destello único<br>doble destello<br>triple destello<br>destello quíntuple<br>doble destello y cuádruple destello<br>alternado<br>LLAMADA DE SOCORRO<br>Lámpara de emergencia (luz blanca) |

### 2- Contenido



### 2- Operación

**Tenga en cuenta: este producto no está aprobado para su uso en carreteras abiertas.**


Antes de usar, cargue completamente la batería con el cable USB-C incluido. Los cuatro LED en la parte superior de la baliza indican el nivel de carga. La baliza está completamente cargada cuando los cuatro LED están encendidos. Si no usa la baliza, recargue la batería al menos cada 3 meses.

Para encender la baliza, presione brevemente el botón de encendido/apagado situado en la parte superior. Para cambiar el modo de iluminación, presione brevemente el mismo botón. Hay 5 modos de iluminación diferentes en total.

Para apagar la baliza, mantenga presionado el botón ON/OFF

*Nota: Los indicadores de carga se iluminan al presionar el botón de encendido y se apagan aproximadamente 40 segundos después. Para comprobar la carga restante, mantenga presionado el botón de encendido/apagado y vuelva a encender la baliza.*

Cuando el nivel de carga sea bajo, recárguelo rápidamente. Verifique el nivel de carga regularmente si lo usa durante varias horas.

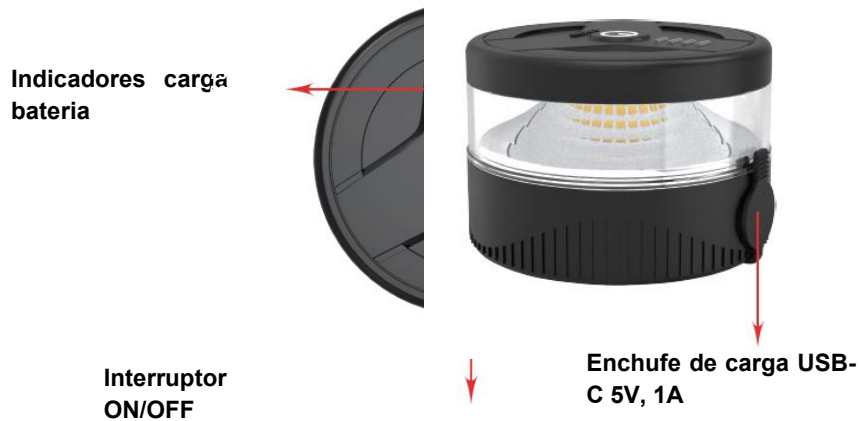

### 3. Garantía y conformidad del producto

La garantía no se podrá conceder en los siguientes casos :

El uso anormal, el funcionamiento incorrecto, las modificaciones no autorizadas, el transporte, la manipulación o el mantenimiento defectuosos, el uso de piezas o accesorios no originales, las intervenciones realizadas por personal no autorizado, la falta de protección o de dispositivo de seguridad para el operador, el incumplimiento de las instrucciones antes mencionadas excluyen su máquina de nuestra garantía, la mercancía viaja bajo la responsabilidad del comprador a quien le corresponde ejercer cualquier recurso contra el transportista en las formas y plazos legales. Consulte nuestras Condiciones Generales de Venta para cualquier solicitud de garantía.

Protección ambiental:



Su dispositivo contiene muchos materiales reciclables.

Le recordamos que los electrodomésticos usados no deben mezclarse con otros residuos. No tire los productos eléctricos junto con la basura doméstica. Recíclelos en los puntos de recogida designados. Para obtener asesoramiento sobre reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor.