

SERVANTE 7 TIROIRS

Réf. 09248



Manuel d'instructions – Notice originale

Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation

Réf. 09248				
Tiroirs	Quantité	7	Longueur x Largeur	565 x 405 mm
			Hauteur	6 à 74.5 mm
				1 à 232.5 mm
Roues	Dim. : Ø 127 x 31,75 mm			
	2 roues pivotantes (1 avec frein)			
	2 roues fixes			

1. Instructions de sécurité

1. Ne pas ouvrir plus d'un tiroir chargé à la fois
2. Fermer les tiroirs et le couvercle, puis verrouiller la servante avant de la déplacer.
3. Ne pas monter sur la servante, ne pas marcher dans les tiroirs : risque de chutes pouvant causer des blessures.
4. Ne pas monter l'appareil sur un lit de camion ou tout autre objet en mouvement.
5. Utiliser les freins sur les roues pivotantes pour sécuriser la position de la servante lorsqu'elle n'est en mouvement.
6. Pousser la servante pour la déplacer, ne pas la tirer.

2. Mode d'emploi

- Pour verrouiller la servante, fermer les tiroirs dans un premier temps.
- Insérer la clé dans le verrou et la tourner vers la gauche.
- Opérer dans les sens inverse pour déverrouiller la servante
- Ne pas claquer les tiroirs, cela peut endommager les éléments de blocage et/ou verrouillage.
- En cas de dommages, retirer le tiroir concerné comme décrit ci-après

3. Maintenance


Retrait des tiroirs

En cas de dommage, retirer les tiroirs suivant les étapes ci-dessous.

Avec un tournevis ou une pince redresser les pattes endommagées ou poches verrouillage.

Pour déverrouiller l'appareil, tourner à droite la clé et couissant

(a): barre de verrouillage Tab, (b): Blocage de poche

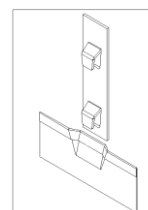


Tiroirs montés sur glissières cylindriques

Ouvrir complètement le tiroir, puis repousser une fraction de pouce. Introduire un tournevis dans la fente de la glissière et pousser jusqu'à l'arrêt : libération de la pointe.


Répéter la procédure sur l'autre glissière et retirer le tiroir.

Pour réinstaller le tiroir, soulever arrêter assez loin pour engager lances (3/16 "à 1/4") et appuyer sur la glissière du tiroir jusqu'à l'arrêt s'engagent lances.

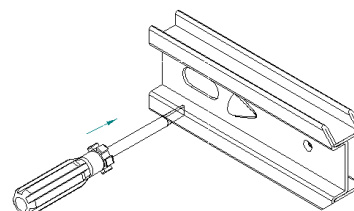

Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes, avec clips de fixation noirs

Pour retirer le tiroir, les clips de fixation doivent être libérés en poussant vers le haut (du côté droit du tiroir) et le bas (côté gauche du tiroir) simultanément, et en tirant le tiroir vers soi





Pour réinstaller les tiroirs, remplacer le tiroir sur les glissières et pousser à fond.

Installation des roues

La servante est fournie avec deux roues pivotantes avec freins et deux roulettes fixes.

La poignée latérale doit être fixée sur le même côté que les roues pivotantes.

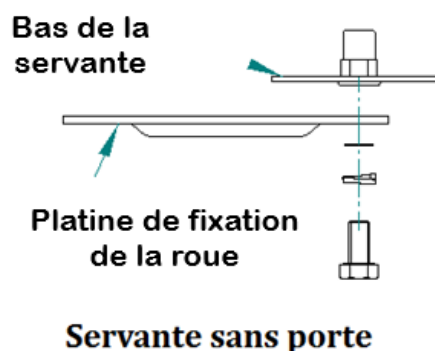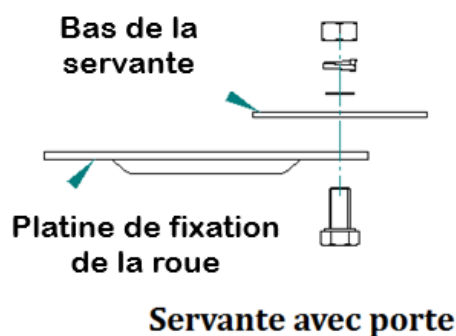

Graisser les chaînes supérieure et inférieure des glissières au moins deux fois par an.

4. Garantie et conformité du produit

Garantie

La garantie ne peut être accordée à la suite d'une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Protection de l'environnement

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.