

Réf 56350 – 56355 - 56360 - 56365

Notice de montage pour Kit cuve et Enrouleur

- Fixer les 2 pieds au support (boulon de Ø 6 et clé 10)
- Fixer l'ensemble du support au Sol et au Mur par des chevilles (perceuse chevilles vis)
- Monter et fixer l'embase pivotante de l'enrouleur
- Monter et fixer l'enrouleur sur l'embase pivotante (avec clé de 13)
- Monter la station de Gasoil suivant ses points fixations (Drakkar / Stilker)
- Fixer la station GO (clé de 13)
- Fixer le tuyau de l'enrouleur à la pompe GO (avec tournevis)
- Fixer le tuyau alimentation de la pompe GO à la cuve 1500L ou 2000L





Fixer le renfort de pieds avant avec les boulons de Ø 6 (clé de 10)



Fixer l'ensemble des 4 supports avec des chevilles (coté Mur et coté Sol)




- Fixer le groupe pompe GO sur le support (suivant les différents points de fixations)

N°4 pour la version 56360 -56365

N° 5 pour la version 56350-56355

- Monter le tuyau GO de l'enrouleur au filtre GO sortie de pompe
Brancher le pistolet sur le tuyau de l'enrouleur

- Monter le flexible transparent de l'entrée de la pompe à la canne de la cuve avec les colliers serrage

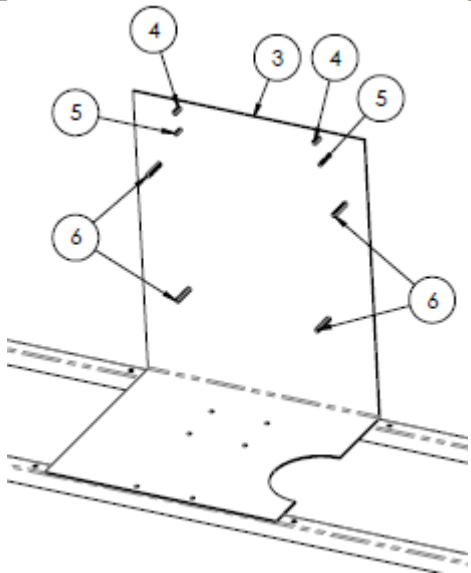



Petite surface coté Support Mural à fixer avec Boulons et écrous
Grande surface coté enrouleur à fixer avec Boulons et écrous
(clé de 13)



Kit Boulonnerie pour montage

Les chevilles pour la fixation au sol ne sont pas fournies dans le kit

DRAKKAR
TOOLS



Matériel nécessaire :

2* clés de 13 pour le montage du kit cuve et de l'enrouleur
Tournevis Plat

Pour le montage du Kit cuve au Sol : Fixation Perforateur +
Forêt + clé ou Tournevis + Chevilles