


## NOTICE D'UTILISATION DU SYSTEME TRACING® Universel Aérosols 500/750 ml



**1**

Balayer, nettoyer, dégraisser si nécessaire et bien laisser sécher le sol avant l'application de TRACING®.

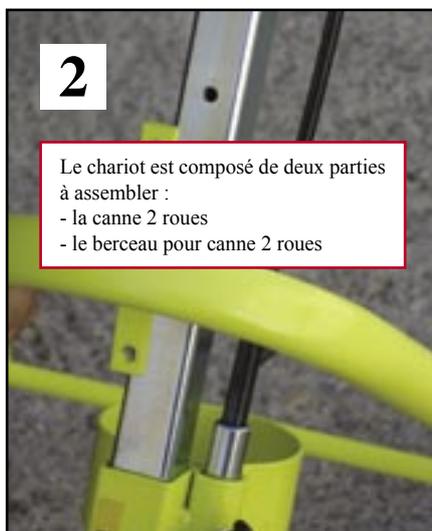

**2**

Le chariot est composé de deux parties à assembler :  
- la canne 2 roues  
- le berceau pour canne 2 roues



**3**

Poser le chariot sur une surface plane et serrer fortement à la main les deux molettes d'assemblage.




**4**

Possibilité d'utiliser les aérosols SOPPEC TRACING et TRACING plus 500 et 750 ml mais également nos traceurs de chantiers Fluo TP, Promarker, TempoTP, et Tempo MARKER avec la buse adaptée.




**5**

Avant emploi, bien agiter l'aérosol (même après avoir entendu nettement les billes).

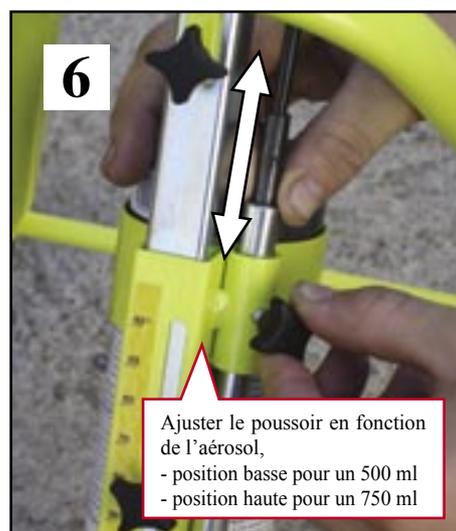

**6**

Ajuster le poussoir en fonction de l'aérosol,  
- position basse pour un 500 ml  
- position haute pour un 750 ml

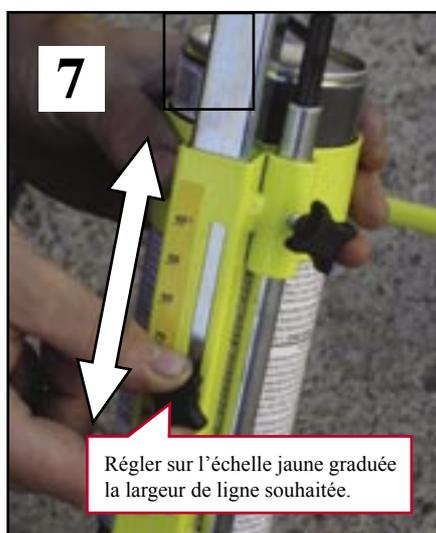

**7**

Régler sur l'échelle jaune graduée la largeur de ligne souhaitée.



**8**

Une fois le sol nettoyé et sec, procéder à l'application en appuyant sur la poignée, en marchant à vitesse constante. En cas de création de lignes, il est conseillé de faire 2 passages.



**9**

Entre deux utilisations, retirer l'aérosol du chariot et purger l'aérosol tête en haut pour éviter tous risques de bouchage ultérieur.

**SOPPEC**

LE SPECIALISTE EUROPEEN DU MARQUAGE/REPERAGE EN AEROSOL  
Z.I. - 16440 NERSAC - FRANCE - Tél. (0)5 45 90 50 15 - Fax (0)5 45 90 58 67